ACEFAST

A29/A31

Quick Start Guide

PD50W GaN (USB-C+USB-C) dual port charger

Product Diagram

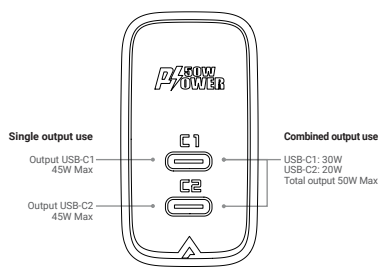

Package Contents

PD50W GaN(USB-C+USB-C) dual port charger
User Manual

Thank you for purchasing the PD50W (USB-C+USB-C) dual port charger.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

製品展示

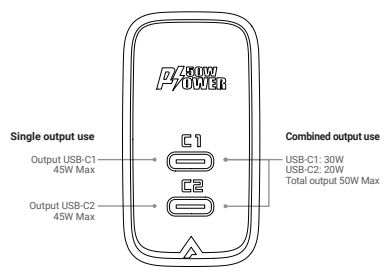

包装カタログ、コンテンツ

PD50W GaN(USB-C+USB-C)2ポート充電器
マニュアル

PD50W（C+C）2ポート充電器をお買い上げ、誠にありがとうございます。
このユーザーマニュアルを注意深く読み、いつか参考になれるようにいつでも見られるところに保管してください。 サポートが必要な場合は、アフターセールスチームに連絡し、製品モデルとAmazonの注文番号をお知らせください。

Specifications

Input	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Output USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Output USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Output USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Total output	50W Max

Getting Started

1. Plug the charger into a wall outlet
2. Connect a charging cable (not included) to your device charging port
3. Connect the other end to an output port on the charger
4. Unplug your devices when fully charged

Use environment

1. Working environment temperature: use at altitudes below 2000 meters and under non-tropical climate conditions.
2. The device is only suitable for indoor use.
3. Storage temperature: -20 ℃ to 40 ℃.

Note:

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will cause damage to the product.
1. Do not store this product under high temperature, strong light and strong magnetic environment, do not place it in other harsh environments such as fire source to avoid heat, combustion or electrical shock.
2. When over-voltage, over-current, or over-temperature occurs during charging, the charger will automatically stop charging to avoid damage. When returning to the normal state, charging will continue.
3. Do not disassemble, repair or modify this device by yourself.
4. Do not touch the power adapter with wet hands or immerse it in water or other liquids.
5. Do not use the power adapter for products higher than the output range of this product to avoid electrical shock, burning or damage to the device.

EN

Характеристики

Вход	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Выход USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W макс
Выход USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W макс
Выход USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W макс 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W макс 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W макс
Общий выход	50W макс

Начало работы

1. Подключите зарядное устройство к розетке.
2. Подключите кабель для зарядки (не входит в комплект) к порту устройства, которое нужно зарядить.
3. Подключите другой конец кабеля к выходному порту на зарядном устройстве.
4. Отключите устройство, когда оно полностью заряжено.

Условия использования

1. Температура рабочей среды: используйте на высоте ниже 2000 метров и в нетропических климатических условиях.
2. Устройство подходит только для использования в помещении.
3. Температура хранения: от -20 ℃ до 40 ℃.

Примечание:

Пожалуйста, прочтите все инструкции и предупреждения перед использованием этого продукта. Неправильное использование вызовет повреждение товара.
1. Не храните этот продукт при высокой температуре, сильном освещении и вблизи сильного магнитного поля, не помещайте его в другие суровые условия, такие как источник огня, во избежание нагрева, возгорания или поражения электрическим током.
2. Когда во время зарядки происходит перенапряжение, перегрузка по току или перегрев, зарядное устройство автоматически прекращает зарядку, чтобы избежать повреждений.При возврате в нормальное состояние зарядка продолжится.
3. Не разбирайте, не ремонтируйте или не модифицируйте это устройство самостоятельно.
4. Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками и не погружайте его в воду или другие жидкости.
5. Не используйте адаптер питания для продуктов, выходная мощность которых превышает допустимый для данного продукта диапазон, чтобы избежать поражения электрическим током, ожогов или повреждения устройства.

RU

Detalles

Entrada	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Salida USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Salida USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Salida USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Salida total	50W Max

Puntos de partida

1. Enchufe el cargador en el toma corriente de la pared
2. Conecte un cable de carga (no incluido) al puerto de carga del dispositivo
3. Conecte el otro extremo a un puerto de salida en el cargador
4. Desenchufe sus dispositivos cuando se complete la carga

Ambiente de uso

1. Temperatura ambiente de funcionamiento: Uso en condiciones climáticas por debajo de 2000m sobre el nivel del mar y en áreas no tropicales.
2. Este dispositivo solo puede usarse en interiores.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ a 40 ℃.

Nota:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. Su uso indebido dañará el producto.
1. No almacene este producto bajo temperatura alta, ambiente magnético alto e iluminación alta, no lo coloque en ambientes peligrosos como ser cerca de fuego, para prevenir que se caliente, u ocurra una combustión o descarga eléctrica.
2. Cuando se sobrecargue el voltaje, la corriente, o la temperatura mientras se carga, el cargador detendrá de manera automática la carga para prevenir daños. Una vez normalizada la situación, se reanudará la carga.
3. No debe desarmar, reparar o modificar este dispositivo por sí mismo.
4. No toque el adaptador de corriente con manos mojadas ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
5. No use el adaptador de corriente a productos de rango de salida más que el de este producto para evitar choques eléctricos, quemas o daños al equipo.

ES

规格

输入	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
输出 USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
输出 USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
输出 USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
总输出	50W Max

使用开始

1. 将充电器插入墙上插座。
2. 将充电线（未随附）连接到您的设备充电端口。
3. 将另一端连接到充电器上的输出端口。
4. 充满电后拔下设备。

使用环境

1. 工作环境温度: 海拔2000米以下和非热带地区气候条件下使用。
2. 该设备只适合室内使用。
3. 储存温度: -20℃～40℃。

注意:

请在使用本产品前阅读所有说明和警告。使用不当会导致损坏产品。
1. 请勿将本产品存放在高温、强光、强磁环境下，请勿将其置于火源等其他恶劣环境中，以免受热，燃烧或电击。
2. 当充电过程中出现过压、过流或过温时，充电器会自动停止充电，以免损坏。恢复正常状态时，充电将继续。
3. 请勿自行拆卸、修理或改装本设备。
4. 请勿用湿手触摸电源适配器或将其浸入水或其他液体中。
5. 请勿将电源适配器用于高于本产品输出范围的产品避免触电、燃烧或损坏设备。

CN

Tabelle der Spezifikationen

Eingabe	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Ausgabe USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Ausgabe USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Ausgabe USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Ausgeben	50W Max

Um die Verwendung zu starten

1. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose an der Wand.
2. Verbinden Sie das Ladekabel (nicht enthalten) mit dem Ladesteckdose Ihres Gerätes.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen der Ausgabeport des Ladegeräts an.
4. Entfernen Sie Ihr Gerät nach dem Laden.

Nutzungsumgebung

1. Temperatur der Arbeitsumgebung: Es kann unter klimatischen Bedingungen von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel und nicht-tropischen Regionen eingesetzt werden.
2. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
3. Temperatur der Lagerung: -20 ℃~40 ℃.

Vermerkungen:

Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise vor Verwendung dieses Produkt.
1. Es ist verboten, das Produkt in hoher Temperatur, starkem Licht oder starker magnetischer Umgebung zu lagern. Es darf nicht in anderen rauen Umgebungen (wie Feuerquellen) eingesetzt werden, um Überhitzung, Verbrennung und Elektroschock zu vermeiden.
2. Wenn Überspannung, Überstrom oder Übertemperatur bei der Aufladung entstehen, wird das Ladegerät automatisch das Laden beenden, um Schäden zu vermeiden. Wenn der Ladezustand wieder normal ist, wird das Ladegerät weiterhin geladen.
3. Es ist verboten, dieses Produkt ohne Genehmigung zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren.
4. Berühren Sie den Adapter nicht mit nassen Händen oder tauchen ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Es ist verboten, den Netzadapter zum Zweck anderen Produkten zu verwenden, deren Ausgangsspektrum höher als dieses Produkt ist, um Elektroschock, Verbrennung und Beschädigung an Geräte zu verhindern.

DE

Specyfikacje

Wydajność	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Wejście USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Wejście USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Wejście USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Całkowita moc	50W Max

Pierwsze kroki

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego
2. Podłącz kabel ładujący (brak w zestawie) do portu ładowania urządzenia
3. Podłącz drugi koniec do portu wyjściowego ładowarki
4. Odłącz urządzenia po pełnym naładowaniu

Użytkowanie

1. Temperatura środowiska pracy: Stosowany w klimacie nie tropikalnym i na wysokości poniżej 2000 m npm.
2. Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach.
3. Temperatura przechowywania: -20 ℃ do 40 ℃.

Notatka :

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu. Niewłaściwe użycie spowoduje uszkodzenie produktu.
1. Nie przechowuj tego produktu w wysokiej temperaturze, silnym świetle i silnym polu magnetycznym, nie umieszczaj go w innych trudnych warunkach, takich jak źródło ognia, aby uniknąć przegrzania, spalenia lub porażenia prądem.
2. Gdy podczas ładowania wystąpi przepięcie, przeciążeenie lub przegrzanie, ładowarka automatycznie zatrzyma ładowanie aby uniknąć uszkodzenia. Po powrocie do normalnego stanu, ładowanie będzie kontynuowane.
3. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego urządzenia.
4. Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych płynach – unikaj wiglotnych miejsc.
5. Nie używaj ładowarki do produktów wyższych niż zakres wyjściowy tego produktu, aby unikać porażenia prądem, poparzenia lub uszkodzenia urządzenia.

PL

Tableau des spécifications

Entrée	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Sortie USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Sortie USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Sortie USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Sortie totale	50W Max

Comment utiliser

1. Insérer le chargeur dans une prise murale.
2. Connecter le fil de charge (non compris) avec l'interface de charge de votre dispositif.
3. Connecter l'autre bout du fil de charge avec un port de sortie du chargeur.
4. Retirer votre dispositif à la fin de charge.

Environnement d'utilisation

1. Température ambiante de fonctionnement: à utiliser à l'altitude de moins de 2000m et aux conditions climatiques dans les régions non tropicales.
2. Ce dispositif est utilisé uniquement à l'intérieur.
3. Température de stockage: -20 ℃~40 ℃.

Nota :

Veuillez lire toutes les instructions et les informations d'alarme avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte va endommager le produit.
1. Il est interdit de stocker ce produit dans un environnement de haute température, de forte ensoleillement ou de magnétisme fort. Il est interdit de poser ce produit dans les autres environnements de mauvaises conditions (par exemple: source d'incendie), en vue d'éviter la surchauffe, la combustion et l'électrocution.
2. Durant la charge, s'il présente les problèmes ci-dessous: surtension, surcourant ou surchauffe, le chargeur arrête la charge automatiquement afin de prévenir son endommage. Lorsque l'état de charge est rétabli à celui normal, le chargeur va continuer la charge.
3. Il est interdit de démonter, de maintenir ou de corriger ce produit par soi-même.
4. Il est interdit de toucher l'adaptateur de la source d'électricité par les mains humides ou de mettre l'adaptateur de la source d'électricité dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Il est interdit d'utiliser l'adaptateur de la source d'électricité sur les autres produits dont la plage de sortie est supérieure à celle de ce produit, afin de prévenir l'électrocution, la brûlure et l'endommage du dispositif.

FR

仕様表

入力	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
出力 USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
出力 USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
出力 USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
総出力	50W Max

使用開始

1. 充電器を一つの壁式コンソールに挿入します。
2. 充電ケーブル（同梱されていません）を、あなたの装置の充電口に接続します。
3. 充電ケーブルのその他の端末を充電器の一つの出力ポートに接続します。
4. 充電完成後、あなたの装置を抜け出します。

使用環境

1. 作業環境温度: 海抜2000メートル以下及び非熱帯地区気候条件に使用する。
2. 本装置は、室内用途のみに適用されます。
3. 貯蔵温度: -20 ℃~40 ℃。

注:

本製品をご使用になる前に、取扱説明書と警告情報を熟読してください！不適当な使用の場合、製品の損壊を引き起こします。
1. 高温、強光又は強磁性の環境の下で本製品を貯蔵することを禁止します。本製品を、その他の悪い環境（例えば、発火源）に放置することを禁止します。これで、加熱、燃焼と感電を避けます。
2. 充電期間において、過電圧、過電流又は温度超過が発生した場合、充電器が充電を自動に停止するようにすることによって、損壊を防止します。充電状態が正常状態に回復する場合、充電器は、引き続き充電します。
3. 本製品を勝手に取り外したり、修理したり、又は修正したりすることを禁止します。
4. 湿っぽい手で電源アダプターに触れるか、又は電源アダプターを、水又はその他の液体に浸すことを禁止します。
5. 電源アダプターを、出力範囲が本製品を上回るその他の製品に使用することを禁止します。これで、感電、焼損と装置損壊を防止します。

JP

Tabella delle specifiche

Ingresso	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Uscita USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Uscita USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Uscita USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Uscita totale	50W Max

Inizio dell'uso

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di ricarica (non incluso) alla porta di ricarica del tuo dispositivo.
3. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una delle porte del caricabatteria.
4. Dopo la ricarica, scollegare il tuo dispositivo.

Ambiente dell'uso

1. Temperatura di lavoro: utilizzato nelle condizioni atmosferiche delle aree non tropicali ed inferiori a 2000 metri sul livello del mare.
2. È adatto solo per uso all'interno.
3. Temperatura di conservazione: -20 ℃-40 ℃.

Nota:

Leggere tutte le informazioni di istruzioni e avvertenze prima dell'uso. L'uso improprio può comportare i danni al prodotto.
1. È vietato conservare il prodotto nell'ambiente ad alta temperatura, con luce intensa o nel campo magnetico potente. È vietato anche posizionare il prodotto in altri ambienti difficili (come fonti di fuoco) per evitare surriscaldamento, bruciatura e scosse elettriche.
2. Se è presente la sovratensione, la sovracorrente o la sovratemperatura durante la ricarica, per evitare i danni, il caricabatteria smetterà automaticamente la ricarica. Quando ritorna allo stato di ricarica normale, il caricabatteria continuerà a caricarsi.
3. È vietato smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
4. È vietato toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate o metterlo nell'acqua o negli altri liquidi.
5. È vietato applicare l'adattatore di alimentazione agli altri prodotti con gamma di uscita fuori a questo prodotto per evitare scosse elettriche, bruciatura e danni al dispositivo.

IT

جدول المواصفات

الإدخال	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
USB-C1 إخراج	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
USB-C2 إخراج	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
إخراج USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
إخراج العامة	50W Max

بدأ الاستعمال

1.أدخل شاحن الكهرباء إلى مقبس جداري
2.وصل سلك شحن الكهرباء (لا يتضمن) مع منفذ شحن الكهرباء للجهاز
3.وصل الطرف الاخر لسلك شحن الكهرباء مع منفذ إخراج لشاحن الكهرباء
4.بعد إكمال شحن الكهرباء افصل الجهاز

ظروف الاستعمال

1.درجة حرارة بيئة العمل: تستخدم على ارتفاعات تقل عن 2000 متر وتحت ظروف مناخية غير استوائية.
2.يناسب هذا الجهاز الاستعمال داخل الغرفة فقط.
3.درجة حرارة التخزين: -20 ~ 40 ℃.

:التنبيه

اقرأ جميع البيانات والإنذارات قبل استعمال هذا المنتج. إن سوء الاستعمال يسبب تعطل المنتج
1. ممنوع تخزين هذا المنتج في ظروف الحرارة العالية أو الأشعة القوية أو المغناطيس القوي. ممنوع وضع هذ ا المنتج في الظروف السيئة الأخرى (مثل النار) لتجنب الحرارة المفرطة والاحتراق والصدمة الكهربائية
2. عند فرط الجهد أو فرط التيار أو فرط الحرارة في فترة شحن الكهرباء، يقف شاحن الكهرباء عن شحن الكهرباء أوتوماتيكيا لتجنب التعطل. عند استعادة وضع شحن الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، يواصل شاحن الكهرباء شحن الكهرباء.
3. ممنوع فك أو إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسكم
4. ممنوع تلامس مهايئة الطاقة باليد المبللة أو غمر مهايئة الطاقة في الماء أو السوائل الأخرى
5. ممنوع استعمال مهايئة الطاقة في المنتجات الأخرى بمجال الإخراج أعلى هذا المنتج لتجنب الصدمة الكهربائية والاحتراق وتعطل الجهاز

AR

Технічні характеристики

Вхідні дані	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Вихід USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Вихід USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Вихід USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Загальний випуск	50W Max

Починаємо

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки
2. Підключіть кабель для зарядки (не входить у комплект) до порту зарядки пристрою
3. Підключіть інший кінець до вихідного порту зарядного пристрою
4. Від'єднайте пристрої, коли вони повністю заряджені

Використовуйте середовище

1. Температура робочого середовища: використовувати на висоті нижче 2000 метрів і в умовах нетропічного клімату.
2. Пристрій призначений лише для використання всередині приміщень.
3. Температура зберігання: -20 ℃ до 40 ℃.

Примітка:

Будь ласка, прочитайте всі інструкції та попередження перед використанням цього продукту. Неправильне використання може призвести до пошкодження виробу.
1. Не зберігайте цей виріб при високій температурі, сильному світлі та сильному магнітному середовищі, не розміщуйте його в інших суворих середовищах, таких як джерело вогню, щоб уникнути нагрівання, горіння або ураження електричним струмом.
2. Коли під час заряджання виникає перенапруга, перенапруга або перегрів, зарядний пристрій автоматично припиняє заряджання, щоб уникнути пошкодження. При поверненні до нормального стану зарядка продовжиться.
3. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте цей пристрій самостійно.
4. Не торкайтеся адаптера живлення мокрими руками та не занурюйте його у воду чи інші рідини.
5. Не використовуйте адаптер живлення для продуктів, які виходять за діапазон потужності цього виробу, щоб уникнути ураження електричним струмом, опіку або пошкодження пристрою.

UA

規格

輸入	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
輸出 USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
輸出 USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
輸出 USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
总输出	50W Max

使用開始

1. 將充電器插入牆上插座。
2. 將充電線（未隨附）連接到您的設備充電端口。
3. 將另一端連接到充電器上的輸出端口。
4. 充滿電後拔下設備。

使用環境

1. 工作環境溫度: 海拔2000米以下和非熱帶地區氣候條件下使用。
2. 該設備只適合室內使用。
3. 儲存溫度: -20℃ ~ 40℃。

注意:

請在使用本產品前閱讀所有說明和警告。使用不當會導致損壞產品。
1. 請勿將本產品存放在高溫、強光、強磁環境下，請勿將其置於火源等其他惡劣環境中，以免受熱，燃燒或電擊。
2. 當充電過程中出現過壓、過流或過溫時，充電器會自動停止充電，以免損壞。恢復正常狀態時，充電將繼續。
3. 請勿自行拆卸、修理或改裝本設備。
4. 請勿用濕手觸摸電源適配器或將其浸入水或其他液體中。
5. 請勿將電源適配器用於高於本產品輸出範圍的產品避免觸電、燃燒或損壞設備。

HK

รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟขาเข้า	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
กำลังไฟขาออกUSBC1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
กำลังไฟขาออกUSBC2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
กำลังไฟขาออก USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
กำลังไฟขาออก	50W Max

วิธีการใช้งานเริ่มต้น

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กเต้ารับที่ผนัง
2. ต่อสายชาร์จ (ไม่รวมในกล่อง) เข้ากับพอร์ตชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตของเครื่อง
4. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ของคุณเมื่อชาร์จเต็มแล้ว

การใช้งานในสภาพแวดล้อม

1. อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ใช้ที่ระดับน้ำทะเลต่ำกว่า 2,000 เมตรและภายใต้สภาพอากาศที่ไม่ร้อนแจ้ง
2. อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในร่มเท่านั้น
3. อุณหภูมิที่เหมาะสม: -20 ℃ ถึง 40 ℃

หมายเหตุ :

โปรดอ่านคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ การใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
1. อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับอุณหภูมิสูง แดดจัด และขั้วแม่เหล็กสูง ห้ามวางไว้ใกล้สิ่งที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ และการเผาไหม้ หรือแรงกระแทก
2. เมื่อเกิดแรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน หรืออุณหภูมิเกินในระหว่างการชาร์จสูง อุปกรณ์จะหยุดการชาร์จและตัดไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อกลับสู่สภาวะปกติ การชาร์จจะดำเนินต่อ
3. หามและ หรือดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตนเอง
4. อย่าสัมผัสมือเหลวจ่วยไฟด้วยมือที่เปียกหรือจุ่มลงในน้ำหรือพื้นผิวของเหลวอื่นๆ
5. อย่าอุปกรณ์นี้กำลังเครื่องที่มีกำลังการจ่ายไฟขาออกสูงกว่าที่แจ้งในข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการช็อตหรือความเสียหายของอุปกรณ์

TH

Thông số kỹ thuật

Đầu vào.	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
Đầu ra USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Đầu ra USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
Đầu ra USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
Tổng sản lượng	50W Max

Bắt đầu

1. cắm bộ sạc vào ổ cắm trên tường
2. kết nối cáp sạc (không bao gồm) với cổng sạc thiết bị của bạn
3. Kết nối đầu kia với một cổng đầu ra trên bộ sạc
4. Rút phích cắm các thiết bị của bạn khi được sạc đầy

Môi trường sử dụng

1. Nhiệt độ môi trường làm việc: sử dụng ở độ cao dưới 2000 mét và trong điều kiện khí hậu phi nhiệt đới.
2. Thiết bị chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà.
3. Nhiệt độ bảo quản: -20 ° C đến 40 ° C

Ghi chú:

Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn và cảnh báo trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây hư hỏng sản phẩm.
1. Không bảo quản sản phẩm này dưới nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh và môi trường từ tính mạnh, không đặt sản phẩm trong các môi trường khắc nghiệt khác như nguồn lửa để tránh nhiệt, cháy, điện giật.
2. Khi xảy ra hiện tượng quá áp, quá dòng hoặc quá nhiệt trong quá trình sạc, bộ sạc sẽ tự động ngừng sạc để tránh hư hỏng. Khi trở lại trạng thái bình thường, quá trình sạc sẽ tiếp tục.
3. Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc điều chỉnh thiết bị này.
4. Không chạm vào bộ đổi nguồn bằng tay ướt hoặc nhúng vào nước hoặc các chất lỏng khác.
5. Không sử dụng bộ đổi nguồn cho các sản phẩm cao hơn dải đầu ra của sản phẩm này để tránh điện giật, cháy hoặc làm hỏng thiết bị

VN

သတ်မှတ်ချက်

օင်ပါ။	AC100-240V~1.2A 50Hz/60Hz
အထွက် USB-C1	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
အထွက် USB-C2	DC5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A - 45W Max
အထွက် USB-C1+USB-C2	USB-C1(30W)+USB-C2 (20W) - 50W Max 20W: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A - 20W Max 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A - 30W Max
စုစုပေါင်းအထွက်	50W Max

စတင်အသုံးပြုပါ။
1. အားသွင်းကိရိယာကို နံနံပလပ်တွင် ချိတ်ပါ။
2. အားသွင်းကြိုး (မပါဝင်) ကို သင့်ကိပ်စုဆည်းအားသွင်းပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3. အားသွင်းကိရိယာရဲ့ အထွက်ပေါက်နဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
4. အားအပြည့်သွင်းသောအခါ ကိရိယာကို ပလပ်မြှုတ်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုပါ။
1. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ 2000 အောက်နှင့် အပူပိုင်းမဟုတ်သော ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် အသုံးပြုပါ။
2. ဂက်သည် အိမ်တွင်းသုံးအတွက်သာ သင့်လျော်သည်။
3. သိုလှောင်မှုအပူချိန် - 20 ℃ ~ 40 ℃။

အသိပေးစာ:
ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သတိပေးချက်များအားလုံးကို ဖတ်ပါ။ မှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
1. ဤထုတ်ကုန်ကို အပူချိန်မြင့်မားသော အလင်းရောင်နှင့် အလင်းရောင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မထိတွေ့ပါနှင့်၊ အပူလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်မြေနီနှင်ဆိုသော အခြားပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မထားပါနှင့်။
2. အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း ဗို့အားလွန်ကဲခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး flash လင်းမည်၊ ပုံမှန်အနေအထားကို ပြန်လည်ရယူသည့်အခါ အားသွင်းမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
3. ဤကိရိယာကို သင်ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။
4. စို့စွတ်သောလက်ဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအား မထိပါနှင့် သို့မဟုတ် ရေထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအစီအမံများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
5. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားရန်