ACEFAST

A39

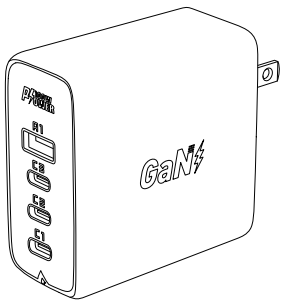

Quick Start Guide

PD100W GaN (3*USB-C+USB-A) charger set

Product Diagram

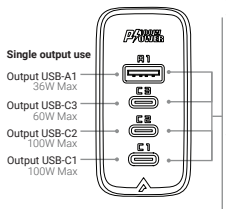

Combined output use

Two ports output:
· USB-C1 + USB-C2
65W + 30W
· USB-C1 / C2 + USB-C3:
65W + 30W
· USB-C1 / C2 + USB-A1:
65W + 24W
· USB-C3 + USB-A1:
5V⎓5A (25W)

Three ports output:
· USB-C1 + USB-C2 + USB-C3:
45W + 30W + 20W
· USB-C1 + USB-C2 + USB-A1:
45W + 30W + 24W

Four ports output:
· USB-C1 + USB-C2 + [USB-C3 + USB-A1]:
45W + 30W + [25W]

Total output: 100W Max

Package Contents

PD100W GaN (3*USB-C+USB-A) charger × 1
Charging data cable × 1
User manual × 1

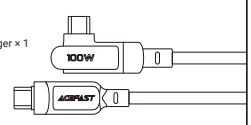

Thank you for purchasing the PD100W GaN (3*USB-C+USB-A) charger.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

製品展示

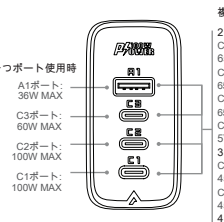

複数のポートを使用する場合の出力

2つのポート出力：
C1ポート+ C2ポート
65W + 30W
C1/C2ポート+ C3ポート
65W + 30W
C1/C2ポート+ A1ポート
65W + 24W
C3ポート+ A1ポート
5V⎓5A (25W)

3つのポート出力：
C1ポート+ C2ポート+ C3ポート
45W + 30W +20W
C1ポート+ C2ポート+ A1ポート
45W + 30W +24W

4つのポート出力：
C1ポート+ C2ポート+ [C3ポート+ A1ポート]
45W + 30W + [25W]

総出力:100W Max

パッケージ内容

PD100W GaN (3*USB-C+USB-A)4ポート充電器 × 1
充電ケーブル x 1
取扱説明書 × 1

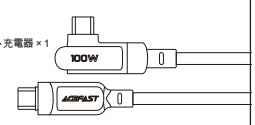

PD100W GaN (3*USB-C+USB-A)4ポート充電器をお買い上げ、誠にありがとうございます。このユーザーマニュアルを注意深く読み、いつか参考になれるようにいつでも見られるところに保管してください。 サポートが必要な場合は、アフターセールスチームに連絡し、製品モデルとAmazonの注文番号をお知らせください。

Specifications

Input	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
Output USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
Output USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
Output USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
Total output	100W Max

Getting Started

1. Plug the charger into a wall outlet
2. Connect a charging cable to your device charging port
3. Connect the other end to an output port on the charger
4. Unplug your devices when fully charged

Use environment

1. Working environment temperature: use at altitudes below 2000 meters and under non-tropical climate conditions.
2. The device is only suitable for indoor use.
3. Storage temperature: -20 ℃ to 40 ℃.

Note:

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will cause damage to the product.
1. Do not store this product under high temperature, strong light and strong magnetic environment, do not place it in other harsh environments such as fire source to avoid heat, combustion or electrical shock.
2. When over-voltage, over-current, or over-temperature occurs during charging, the charger will automatically stop charging to avoid damage. When returning to the normal state, charging will continue.
3. Do not disassemble, repair or modify this device by yourself.
4. Do not touch the power adapter with wet hands or immerse it in water or other liquids.
5. Do not use the power adapter for products higher than the output range of this product to avoid electrical shock, burning or damage to the device.

EN

Detalles

Entrada	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
Salida USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
Salida USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
Salida USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
Salida total	100W Max

Puntos de partida

1. Enchufe el cargador en el toma corriente de la pared
2. Conecte un cable de carga al puerto de carga del dispositivo
3. Conecte el otro extremo a un puerto de salida en el cargador
4. Desenchufe sus dispositivos cuando se complete la carga

Ambiente de uso

1. Temperatura ambiente de funcionamiento: Uso en condiciones climáticas por debajo de 2000m sobre el nivel del mar y en áreas no tropicales.
2. Este dispositivo solo puede usarse en interiores.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ a 40 ℃.

Nota:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. Su uso indebido dañará el producto.
1. No almacene este producto bajo temperatura alta, ambiente magnético alto e iluminación alta, no lo coloque en ambientes peligrosos como ser cerca de fuego, para prevenir que se caliente, u ocurra una combustión o descarga eléctrica.
2. Cuando se sobrecargue el voltaje, la corriente, o la temperatura mientras se carga, el cargador detendrá de manera automática la carga para prevenir daños. Una vez normalizada la situación, se reanudará la carga.
3. No debe desarmar, reparar o modificar este dispositivo por sí mismo.
4. No toque el adaptador de corriente con manos mojadas ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
5. No use el adaptador de corriente a productos de rango de salida más que el de este producto para evitar choques eléctricos, quemas o daños al equipo.

ES

仕様表

入力	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
出力 USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
出力 USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
出力 USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
総出力	100W Max

使用方法

1.充電器をコンセントに差し込みます。
2.充電ケーブルとデバイスポートを接続します。
3.充電ケーブルの他端を充電器の出力ポートに挿入します。
4.充電完了後で、デバイスを抜け出します。

使用環境

1.作業使用環境：標高2000メートル以下と非熱帯気候の地域で使用されています。
2.この製品は屋内での使用に適しています。
3.保管温度：-20℃-40℃

ご注意:

本製品を使用する前にすべての説明と注意事項を読んでください。適切に使用しないの場合、製品が破損する可能性があります。
1.本製品を高温、強い光、強い磁気環境に保管しないでください。火源などの悪い環境に置かないでください。過熱、燃焼、電撃を避けてください。
2.充電中に過電圧、過電流または過熱が発生すると、充電器は自動的に充電を停止し、破損を防止します。
3.自分で分解したり、本製品を修理したり、改装したりしないでください。
4.濡れた手で充電器に触れたり、水や他の液体に浸さないでください。
5.電源アダプタを本製品の出力範囲よりも高いデバイスに使用しないでください。感電燃焼やデバイス破損を避けてください。

JP

规格

输入	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
输出 USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
输出 USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
输出 USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
总输出	100W Max

使用开始

1. 将充电器插入墙上插座。
2. 将充电线连接到您的设备充电端口。
3. 将另一端连接到充电器上的输出端口。
4. 充满电后拔下设备。

使用环境

1. 工作环境温度: 海拔2000米以下和非热带地区气候条件下使用。
2. 该设备只适合室内使用。
3. 储存温度: -20°C～40°C。

注意:

请在使用本产品前阅读所有说明和警告。使用不当会导致损坏产品。
1. 请勿将本产品存放在高温、强光、强磁环境下，请勿将其置于火源等其他恶劣环境中，以免受热，燃烧或电击。
2. 当充电过程中出现过压、过流或过温时，充电器会自动停止充电，以免损坏。恢复正常状态时，充电将继续。
3. 请勿自行拆卸、修理或改装本设备。
4. 请勿用湿手触摸电源适配器或将其浸入水或其他液体中。
5. 请勿将电源适配器用于高于本产品输出范围的产品避免触电、燃烧或损坏设备。

CN

規格

輸入	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
輸出 USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
輸出 USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
輸出 USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
总输出	100W Max

使用開始

1. 將充電器插入牆上插座。
2. 將充電線連接到您的設備充電端口。
3. 將另一端連接到充電器上的輸出端口。
4. 充滿電後拔下設備。

使用環境

1. 工作環境溫度: 海拔2000米以下和非熱帶地區氣候條件下使用。
2. 該設備只適合室內使用。
3. 儲存溫度: -20°C ~ 40°C。

注意:

請在使用本產品前閱讀所有說明和警告。使用不當會導致損壞產品。
1. 請勿將本產品存放在高溫、強光、強磁環境下，請勿將其置於火源等其他惡劣環境中，以免受熱，燃燒或電擊。
2. 當充電過程中出現過壓、過流或過溫時，充電器會自動停止充電，以免損壞。恢復正常狀態時，充電將繼續。
3. 請勿自行拆卸、修理或改裝本設備。
4. 請勿用濕手觸摸電源適配器或將其浸入水或其他液體中。
5. 請勿將電源適配器用於高於本產品輸出範圍的產品避免觸電、燃燒或損壞設備。

HK

รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟขาเข้า	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
กำลังไฟขาออกUSBC1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
กำลังไฟขาออกUSBC3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
กำลังไฟขาออก USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
กำลังไฟขาออก	100W Max

วิธีการใช้งานเริ่มต้น

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กเต้ารับที่ผนัง
2. ต่อสายชาร์จ เข้ากับพอร์ตชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตของเครื่อง
4. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ของคุณเมื่อชาร์จเต็มแล้ว

การใช้งานในสภาพแวดล้อม

1. อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ใช้ที่ระดับน้ำทะเลต่ำกว่า 2,000 เมตรและภายใต้สภาพอากาศที่ไม่รวนจัด
2. อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในร่มเท่านั้น
3. อุณหภูมิที่เหมาะสม: -20 ℃ ถึง 40 ℃

หมายเหตุ :

โปรดอ่านคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ การใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
1. อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับอุณหภูมิสูง แดดจัด และขั้วแม่เหล็กสูง ห้ามวางไว้ใกล้สิ่งที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ และการเผาไหม้ หรือแรงกระแทก
2. เมื่อเกิดแรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน หรืออุณหภูมิเกินในระหว่างการชาร์จสูง อุปกรณ์จะหยุดการชาร์จและตัดไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อกลับสู่สภาวะปกติ การชาร์จจะดำเนินต่อ
3. ห้ามแกะ หรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้ด้วยตนเอง
4. อย่าสัมผัสแหล่งจ่ายไฟด้วยมือที่เปียกหรือจุ่มลงในน้ำหรือพื้นผิวของเหลวอื่นๆ
5. อย่าอุปกรณ์นี้กำลังเครื่องที่มีกำลังการจ่ายไฟขาออกสูงกว่าที่แจ้งในข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการชือดหรือความเสียหายของอุปกรณ์

TH

Thông số kỹ thuật

Đầu vào.	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
Đầu ra USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
Đầu ra USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
Đầu ra USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
Tổng sản lượng	100W Max

Bắt đầu

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm trên tường
2. Kết nối cáp sạc với cổng sạc thiết bị của bạn
3. Kết nối đầu kia với một cổng đầu ra trên bộ sạc
4. Rút phích cắm các thiết bị của bạn khi được sạc đầy

Môi trường sử dụng

1. Nhiệt độ môi trường làm việc: sử dụng ở độ cao dưới 2000 mét và trong điều kiện khí hậu phi nhiệt đới.
2. Thiết bị chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà.
3. Nhiệt độ bảo quản: -20 ° C đến 40 ° C

Ghi chú:

Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn và cảnh báo trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây hư hỏng sản phẩm.
1. Không bảo quản sản phẩm này dưới nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh và môi trường từ tính mạnh, không đặt sản phẩm trong các môi trường khắc nghiệt khác như nguồn lửa để tránh nhiệt, cháy, điện giật.
2. Khi xảy ra hiện tượng quá áp, quá dòng hoặc quá nhiệt trong quá trình sạc, bộ sạc sẽ tự động ngừng sạc để tránh hư hỏng. Khi trở lại trạng thái bình thường, quá trình sạc sẽ tiếp tục.
3. Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc điều chỉnh thiết bị này.
4. Không chạm vào bộ đổi nguồn bằng tay ướt hoặc nhúng vào nước hoặc các chất lỏng khác.
5. Không sử dụng bộ đổi nguồn cho các sản phẩm cao hơn dải đầu ra của sản phẩm này để tránh điện giật, cháy hoặc làm hỏng thiết bị

VN

သတ်မှတ်ချက်

ဝင်ပေါ်။	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
အထွက် USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
အထွက် USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
အထွက် USB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
စုစုပေါင်းအထွက်	100W Max

စတင်အသုံးပပြုပါ။

1. အားသွင်းကိရိယာကို နံရံပလပ်တွင် ချိတ်ပါ။
2. အားသွင်းကြိုး ကို သင့်စက်ပစ္စည်းအားသွင်းပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3. အားသွင်းကိရိယာရှိ အထွက်ပေါက်နှင့် အခြားတစ်ဖက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
4. အားအပြည့်သွင်းသောအခါ ကိရိယာကို ပလပ်ဖုတ်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသုံးပပြုပါ။

1. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ 2000 အောက်နှင့် အပူပိုင်းမဟုတ်သော ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် အသုံးပပြုပါ။
2. စက်သည် အိမ်တွင်းသုံးအတွက်သာ သင့်လျော်သည်။
3. သိုလှောင်မှုအပူချိန် - 20 □ ~ 40 □။

အသိပေးစေခ:

"ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သတိပေးချက်များအားလုံးကို ဖတ်ပါ။ မှားယွင်းစွာ အသုံးပပြုခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
1. ဤထုတ်ကုန်ကို အပူချိန်မြင့်မားသော၊ အလင်းရောင်နှင့် အလင်းရောင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မထိတွေ့ပေါ်နှင့်၊ အပူ၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ္တရိမဖြစ်နိုင်သော အခြားပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မထားပါနှင့်။
2. အားသွင်းနှုန်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဗို့အားလွန်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကူးခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းတို့ ဖန်ဖြစ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ့မည်။flash လိမ့်မည်၊ ပုံမှန်အနေအထားကို ပန်ြလည်ရယူသည့်အခါ အားသွင်းမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
3. ဤကိရိယာကို သင်ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပျဉ်ပြုမွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပပြုခြင်း မပပုပါနှင့်။
4. စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအား ဖထိပါနှင့် သို့မဟုတ် ရထေ်ထွင်း နှစ်မြုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအစိအမံများကို မပပုလုပ်ပါနှင့်။
5. လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားရန် ဤထုတ်ကုန်၏ အထွက်အကွာအဝေးရှိ ထုတ်ကုန်များကို ရှောင်ရှားရန် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အသုံးမပပုါနှင့်။ "

MM

လက္ခဏာ:បច្ចេកទេស

បញ្ចូល	100-240V~50 / 60Hz 2.5A
ទិន្នផល USB-C1 / C2	3.3V-21V⎓5A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A (100W Max)
ទិន្នផល USB-C3	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3A (60W Max)
ទិន្នផលUSB-A1	4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 20V⎓1.8A (36W Max)
ទិន្នផលសរុប	100W Max

ការចាប់ផ្តើមប្រើ

1. ដោតឆ្នាំងសាកចូលទៅក្នុងព្រីជញ្ជាំង
2. ភ្ជាប់ខ្សែសាក ទៅនឹងរន្ធសាកចូលរបស់អ្នក។
3. ភ្ជាប់ចុងម្ខាងទៀតទៅនឹងក្រកចេញនៅលើឆ្នំសាក
4. ដកឧបករណ៍របស់អ្នកចេញ នៅពេលសាកពេញ

បរិយាកាសនៃការប្រើប្រាស់

1. សីតុណ្ហភាពបរិយាកាសដំណើរការ៖ ប្រើនៅក្រោមកម្ពស់2000 ម៉ែត្រនិនឱ្ទីទឹកសមុទ្រ និងខុសពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុត្រូពិច។
2. ឧបករណ៍នេះគឺសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះ។
3. បន្ទុកសីតុណ្ហភាព: -20 ℃ទៅ 40 ℃។

ចំណាំ៖

សូមអានការណែនាំនិងការព្រមានទាំងអស់សិនមុននឹងការប្រើផលិតផលនេះ។ ការប្រើមិនត្រឹមត្រូវនឹងបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតដល់ផលិតផល។
1. កុំទុកផលិតផលនេះនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ពន្លឺខ្លាំង និងបរិយាកាសមានទំាញចិច្ចខ្លាំង កុំដាក់វានៅក្នុងបរិយាកាសអាក្រក់ផ្សេងទៀត ដើម្បីជៀសវាងកំដៅការឆេះ ឬការឆក់អគ្គិសនី។
2. នៅពេលដែល ក្បែលខ្នេលើស លើសចន្លេក្តៅ ឬសីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្លាំងកំឡុងពេលសាកថ្ម ឧបករណ៍សាកនឹងបញ្ឈប់ការបញ្ចូលថ្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាត នៅពេលត្រឡប់មកស្ថានភាពធម្មតាវិញ ការសាកថ្មនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
3. កុំ:ើ ដូសជុល ឬកែប្រែឧបករណ៍នេះដោយខ្លួនឯង។
4. កុំប៉ះពាល់ជាមួយដៃសើម ឬត្រមុជវាទៅក្នុងទឹក ឬវត្ថុរាវផ្សេងទៀត។
5. កុំប្រើគំនាកសម្រាប់ផលិតផលដែលមានចន្លេខ្ពស់ជាងចន្លេនៃផលិតផលនេះ ដើម្បីជៀសវាងការគាំងអគ្គិសនីការឆេះ ឬការខូចខាតឧបករណ៍។

KH

Product Care

Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product mode number.

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.

製品のメンテナンス方法

液体と極度の高熱から遠ざけてください

保証とサポート

アフターサポートの詳細につきましてはお届けした商品は初期不良、損傷、欠品などの場合は至急にご連絡ください。連絡方法：
「アカウントサービス」-「注文履歴」-「販売元」-「質問する」。

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

メッセージからのお問い合わせ基本的に24時間以内年中無休で対応できます。
購入日より24ヶ月の保証つき。もし商品に関するご不明点や不具合があった場合は、ご遠慮なくご連絡ください。

Shenzhen Houshuxia Technology Co., LTD
www.acefast.com | support@acefast.com
Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,
Jianshe East Road, Tsinghua Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China
Shenzhen, 518000, China

深セン市後樹下科技有限公司
中国深セン市龍華区建設東路
清華コミュニティ建設東路
青年創業園C座2階203室
中国深セン 518000