A47
Crystal

Future of Power, Watch

Instruction manual
PD65W GaN (2×USB-C+USB-A) charger

ACEFAST ✦Explore the future✦

Product Diagram

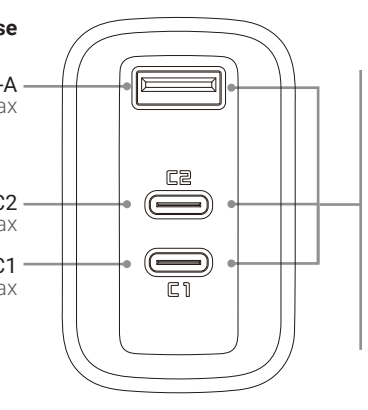

Package Contents

PD65W GaN (2×USB-C+USB-A) charger × 1
Instruction manual × 1

Thank you for purchasing the PD65W GaN (2×USB-C+USB-A) charger. Please read this Instruction manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

製品展示

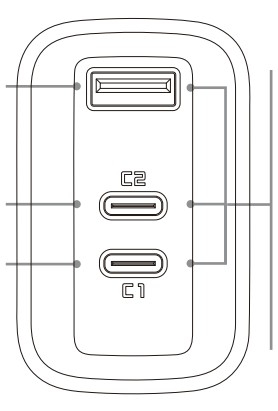

パッケージ内容

PD65W GaN (2×USB-C+USB-A) 3ポート充電器 × 1
取扱説明書 × 1

PD65W GaN (2×USB-C+USB-A) 3ポート充電器をお買い上げ、誠にありがとうございます。このユーザーマニュアルを注意深く読み、いつか参考になれるようにいつでも見られるところに保管してください。 サポートが必要な場合は、アフターセールスチームに連絡し、製品モデルとAmazonの注文番号をお知らせください。

Specifications

Input	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
Output USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
Output USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
Output USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
Total output	65W Max

Getting Started

1. Plug the charger into a wall outlet.
2. Connect a charging cable (not included) to your device charging port.
3. Connect the other end to an output port on the charger.
4. Unplug your devices when fully charged.

Use environment

1. Working environment temperature: use at altitudes below 2000 meters and under non-tropical climate conditions.
2. The device is only suitable for indoor use.
3. Storage temperature: -20 ℃ to 40 ℃.

Note:

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will cause damage to the product.
1. Do not store this product under high temperature, strong light and strong magnetic environment, do not place it in other harsh environments such as near fire source to avoid heat, combustion or electrical shock.
2. When over-voltage, over-current, or over-temperature occurs during charging, the charger will automatically stop charging to avoid damage. When returning to the normal state, charging will continue.
3. Do not disassemble, repair or modify this device by yourself.
4. Do not touch the power adapter with wet hands or immerse it in water or other liquids.
5. Do not use the power adapter for products higher than the output range of this product to avoid electrical shock, burning or damage to the device.

EN

Detalles

Entrada	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
Salida USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
Salida USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
Salida USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
Salida total	65W Max

Puntos de partida

1. Enchufe el cargador en el toma corriente de la pared.
2. Conecte un cable de carga (no incluido) al puerto de carga del dispositivo.
3. Conecte el otro extremo a un puerto de salida en el cargador.
4. Desenchufe sus dispositivos cuando se complete la carga.

Ambiente de uso

1. Temperatura ambiente de funcionamiento: Uso en condiciones climáticas por debajo de 2000m sobre el nivel del mar y en áreas no tropicales.
2. Este dispositivo solo puede usarse en interiores.
3. Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ a 40 ℃.

Nota:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. Su uso indebido dañará el producto.
1. No almacene este producto bajo temperatura alta, ambiente magnético alto e iluminación alta, no lo coloque en ambientes peligrosos como ser cerca de fuego, para prevenir que se caliente, u ocurra una combustión o descarga eléctrica.
2. Cuando se sobrecargue el voltaje, la corriente, o la temperatura mientras se carga, el cargador detendrá de manera automática la carga para prevenir daños. Una vez normalizada la situación, se reanudará la carga.
3. No debe desarmar, reparar o modificar este dispositivo por sí mismo.
4. No toque el adaptador de corriente con manos mojadas ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
5. No use el adaptador de corriente a productos de rango de salida más que el de este producto para evitar choques eléctricos, quemas o daños al equipo.

ES

仕様表

入力	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
出力 USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
出力 USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
出力 USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
総出力	65W Max

使用方法

1.充電器をコンセントに差し込みます。
2.充電ケーブルとデバイスポートを接続します。（※本製品に充電用ケーブルは付属していません。）
3.充電ケーブルの他端を充電器の出力ポートに挿入します。
4.充電完了後で、デバイスを抜け出します。

使用環境

1.作業使用環境：標高2000メートル以下と非熱帯気候の地域で使用されています。
2.この製品は屋内での使用に適しています。
3.保管温度：-20℃-40℃

ご注意:

本製品を使用する前にすべての説明と注意事項を読んでください。適切に使用しないの場合、製品が破損する可能性があります。
1.本製品を高温、強い光、強い磁気環境に保管しないでください。火源などの悪い環境に置かないでください。過熱、燃焼、電撃を避けてください。
2.充電中に過電圧、過電流または過熱が発生すると、充電器は自動的に充電を停止し、破損を防止します。
3.自分で分解したり、本製品を修理したり、改装したりしないでください。
4.濡れた手で充電器に触れたり、水や他の液体に浸さないでください。
5.電源アダプタを本製品の出力範囲よりも高いデバイスに使用しないでください。感電燃焼やデバイス破損を避けてください。

JP

规格

输入	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
输出 USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
输出 USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
输出 USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
总输出	65W Max

使用开始

1. 将充电器插入墙上插座。
2. 将充电线（未随附）连接到您的设备充电端口。
3. 将另一端连接到充电器上的输出端口。
4. 充满电后拔下设备。

使用环境

1. 工作环境温度: 海拔2000米以下和非热带地区气候条件下使用。
2. 该设备只适合室内使用。
3. 储存温度: -20℃ ~ 40℃。

注意:

请在使用本产品前阅读所有说明和警告。使用不当会导致损坏产品。
1. 请勿将本产品存放在高温、强光、强磁环境下，请勿将其置于火源等其他恶劣环境中，以免受热，燃烧或电击。
2. 当充电过程中出现过压、过流或过温时，充电器会自动停止充电，以免损坏。恢复正常状态时，充电将继续。
3. 请勿自行拆卸、修理或改装本设备。
4. 请勿用湿手触摸电源适配器或将其浸入水或其他液体中。
5. 请勿将电源适配器用于高于本产品输出范围的产品避免触电、燃烧或损坏设备。

CN

規格

輸入	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
輸出 USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
輸出 USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
輸出 USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
總輸出	65W Max

使用開始

1. 將充電器插入牆上插座。
2. 將充電線（未隨附）連接到您的設備充電端口。
3. 將另一端連接到充電器上的輸出端口。
4. 充滿電後拔下設備。

使用環境

1. 工作環境溫度: 海拔2000米以下和非熱帶地區氣候條件下使用。
2. 該設備只適合室內使用。
3. 儲存溫度: -20℃ ~ 40℃。

注意:

請在使用本產品前閱讀所有說明和警告。使用不當會導致損壞產品。
1. 請勿將本產品存放在高溫、強光、強磁環境下，請勿將其置於火源等其他惡劣環境中，以免受熱，燃燒或電擊。
2. 當充電過程中出現過壓、過流或過溫時，充電器會自動停止充電，以免損壞。恢復正常狀態時，充電將繼續。
3. 請勿自行拆卸、修理或改裝本設備。
4. 請勿用濕手觸摸電源適配器或將其浸入水或其他液體中。
5. 請勿將電源適配器用於高於本產品輸出範圍的產品避免觸電、燃燒或損壞設備。

HK

รายละเอียดสินค้า

กำลังไฟขาเข้า	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
กำลังไฟขาออก USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
กำลังไฟขาออก USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
กำลังไฟขาออก USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
กำลังไฟขาออก	65W Max

วิธีการใช้งานเริ่มต้น

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับปลั๊กเต้ารับที่ผนัง
2. ต่อสายชาร์จ (ไม่รวมในกล่อง) เข้ากับพอร์ตชาร์จอุปกรณ์ของคุณ
3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตของเครื่อง
4. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ของคุณเมื่อชาร์จเต็มแล้ว

การใช้งานในสภาพแวดล้อม

1. อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน: ใช้ที่ระดับน้ำทะเลต่ำกว่า 2,000 เมตรและภายใต้สภาพอากาศที่ไม่ร้อนจัด
2. อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในร่มเท่านั้น
3. อุณหภูมิที่เหมาะสม: -20 °C ถึง 40 °C

หมายเหตุ :

โปรดอ่านคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ การใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
1. อย่าให้ผลิตภัณฑ์นี้สัมผัสกับอุณหภูมิสูง แดดจัด และขั้วแม่เหล็กสูง ห้ามวางไว้ใกล้สิ่งที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟ และการเผาไหม้ หรือแรงกระแทก
2. เมื่อเกิดแรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน หรืออุณหภูมิเกินในระหว่างการชาร์จสูง อุปกรณ์จะหยุดการชาร์จและตัดไฟโดยอัตโนมัติ เมื่อกลับสู่สภาวะปกติ การชาร์จจะดำเนินต่อ
3. ห้ามแกะ หรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้ด้วยตนเอง
4. อย่าสัมผัสแหล่งจ่ายไฟด้วยมือที่เปียกหรือจุ่มลงในน้ำหรือพื้นผิวของเหลวอื่นๆ
5. อย่าอุปกรณ์นี้กำลังเครื่องที่มีกำลังการจ่ายไฟขาออกสูงกว่าที่แจ้งในข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการช็อตหรือความเสียหายของอุปกรณ์

TH

Thông số kỹ thuật

Đầu vào.	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
Đầu ra USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
Đầu ra USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
Đầu ra USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
Tổng sản lượng	65W Max

Bắt đầu

1. cắm bộ sạc vào ổ cắm trên tường
2. kết nối cáp sạc (không bao gồm) với cổng sạc thiết bị của bạn
3. Kết nối đầu kia với một cổng đầu ra trên bộ sạc
4. Rút phích cắm các thiết bị của bạn khi được sạc đầy

Môi trường sử dụng

1. Nhiệt độ môi trường làm việc: sử dụng ở độ cao dưới 2000 mét và trong điều kiện khí hậu phi nhiệt đới.
2. Thiết bị chỉ thích hợp để sử dụng trong nhà.
3. Nhiệt độ bảo quản: -20 ° C đến 40 ° C

Ghi chú:

Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn và cảnh báo trước khi sử dụng sản phẩm này. Nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây hư hỏng sản phẩm.
1. Không bảo quản sản phẩm này dưới nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh và môi trường từ tính mạnh, không đặt sản phẩm trong các môi trường khắc nghiệt khác như nguồn lửa để tránh nhiệt, cháy, điện giật.
2. Khi xảy ra hiện tượng quá áp, quá dòng hoặc quá nhiệt trong quá trình sạc, bộ sạc sẽ tự động ngừng sạc để tránh hư hỏng. Khi trở lại trạng thái bình thường, quá trình sạc sẽ tiếp tục.
3. Không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc điều chỉnh thiết bị này.
4. Không chạm vào bộ đổi nguồn bằng tay ướt hoặc nhúng vào nước hoặc các chất lỏng khác.
5. Không sử dụng bộ đổi nguồn cho các sản phẩm cao hơn dải đầu ra của sản phẩm này để tránh điện giật, cháy hoặc làm hỏng thiết bị

VN

သတ်မှတ်ချက်

ဝင်ပါ။	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
အထွက် USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
အထွက် USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
အထွက် USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
စုစုပေါင်းအထွက်	65W Max

စတင်အသုံးပြုပါ။

1. အားသွင်းကိရိယာကို နံရံပလပ်တွင် ချိတ်ပါ။
2. အားသွင်းကြိုး ကို သင့်စက်ပစ္စည်းအားသွင်းပေါက်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3. အားသွင်းကိရိယာရှိ အထွက်ပေါက်နှင့် အခြားတစ်ဖက်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
4. အားအပြည့်သွင်းသောအခါ ကိရိယာကို ပလပ်ဖြုတ်ပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသုံးပြုပါ။

1. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ 2000 အောက်နှင့် အပူပိုင်းမဟုတ်သော ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် အသုံးပြုပါ။
2. စက်သည် အိမ်တွင်းသုံးအတွက်သာ သင့်လျော်သည်။
3. သိုလှောင်မှုအပူချိန် - 20 ℃ ~ 40 ℃။

အသိပေးစာ:

ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သတိပေးချက်များအားလုံးကို ဖတ်ပါ။ မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
1. ဤထုတ်ကုန်ကို အပူချိန်မြင့်မားသော၊ အလင်းရောင်နှင့် အလင်းရောင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မထိတွေ့ပါနှင့်၊ အပူ၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်သော အခြားပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မထားပါနှင့်။
2. အားသွင်းနေစဉ်အတွင်း ဗို့အားလွန်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး flash လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အနေအထားကို ပြန်လည်ရယူသည့်အခါ အားသွင်းမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
3. ဤကိရိယာကို သင်ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။
4. စိုစွတ်သောလက်ဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးအား မထိပါနှင့် သို့မဟုတ် ရထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအစီအမံများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
5. လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားရန် ဤထုတ်ကုန်၏ အထွက်အကွာအဝေးရှိ ထုတ်ကုန်များကို ရှောင်ရှားရန် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

MM

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

បញ្ចូល	100-240V~50 / 60Hz 1.5A
ទិន្នផល USB-C1	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
ទិន្នផល USB-C2	3.3V-21V⎓3A (PPS), 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (65W Max)
ទិន្នផល USB-A	5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 10V⎓2A (20W Max)
ទិន្នផលសរុប	65W Max

ការចាប់ផ្ដើមប្រើ

1. ដោតឆ្នាំងសាកចូលទៅក្នុងព្រីជញ្ជាំង
2. ភ្ជាប់ខ្សែសាក ទៅនឹងរន្ធសាកឧបករណ៍របស់អ្នក។
3. ភ្ជាប់ចុងម្ខាងទៀតទៅនឹងច្រកចេញនៅលើដុំសាក
4. ដកឧបករណ៍របស់អ្នកចេញ នៅពេលសាកពេញ

បរិយាកាសនៃការប្រើប្រាស់

1. សីតុណ្ហភាពបរិយាកាសដំណើរការ៖ ប្រើនៅក្រោមកម្ពស់2000 ម៉ែត្រនៃនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងខុសពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុត្រូពិច។
2. ឧបករណ៍នេះគឺសមស្របសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះ។
3. បន្ទុកសីតុណ្ហភាព: -20 ℃ទៅ 40 ℃។

ចំណាំ៖

សូមអានការណែនាំនិងការព្រមានទាំងអស់សិនមុននឹងការប្រើផលិតផលនេះ។ ការប្រើមិនត្រឹមត្រូវនឹងបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតដល់ផលិតផល។
1. កុំទុកផលិតផលនេះនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ពន្លឺខ្លាំង និងបរិយាកាសមានម៉ាញេទិចខ្លាំង កុំដាក់វានៅក្នុងបរិយាកាសអាក្រក់ផ្សេងទៀត ដូចជាប្រភពភ្លើង ដើម្បីជៀសវាងកំដៅការឆេះឬការឆក់អគ្គិសនី។
2. នៅពេលដែល វ៉ុលចរន្តលើស លើសចរន្តភ្លើង ឬសីតុណ្ហភាពកើតឡើងខ្លាំងកំឡុងពេលសាកថ្ម ឧបករណ៍សាកនឹងបញ្ឈប់ការបញ្ចូលថ្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីជៀសវាងការខូចខាត នៅពេលត្រឡប់មកស្ថានភាពធម្មតាវិញ ការសាកថ្មនឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
3. កុំរុះរើ ជួសជុល ឬកែប្រែឧបករណ៍នេះដោយខ្លួនឯង។
4. កុំប៉ះដុំសាកដោយដៃសើម ឬជ្រមុជវាទៅក្នុងទឹក ឬវត្ថុរាវផ្សេងទៀត។
5. កុំប្រើដុំសាកសម្រាប់ផលិតផលដែលមានចរន្តខ្ពស់ជាងចរន្តនៃផលិផលនេះ ដើម្បីជៀសវាងការឆក់អគ្គិសនី ការឆេះ ឬការខូចខាតឧបករណ៍។

KH

产品保修凭证
Warranty

在符合下述条件及条款的前提下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，ACEFAST将为消费者提供三包服务。
1.本条款仅适用于ACEFAST在中国大陆销售的产品。
2.本条款仅适用于通过购买或其他合法途径拥有ACEFAST产品的消费者（以下简称消费者)。
3.消费者在使用产品前请先详细阅读产品使用说明书。
4.保修服务只限于在正常情况下的有效保修期内（无购机日期的以生产日期为准）,由于产品质量问题引起的非人为损坏的故障，凭发票和保修卡将享受下列服务。
4.1)自购买起七日内消费者可以在原购买处享有免费退机、换机或保修服务。
4.2)自购买起15日内消费者可以在原购买处享有免费换机或保修服务。
4.3)自购买起24个月内可在本公司指定维修点享有免费保修服务。
5.下列情况不在三包服务范围内:
5.1)一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境下使用所导致的故障和损毁等；
5.2)未经本公司同意，用户私自拆机、自行修复、改装；
5.3)产品的自然磨损及其引起的周期性检查、维护、维修或更换配件。
5.4)有效发票和保修卡上的内容和商品实物不符或者有涂改的;
5.5)机身条码损毁。
5.6)因不可抗力造成的损坏。
6.三包服务期满后，或在三包期内但不属于服务范围内的情况，本公司可提供有偿维修服务。
7.本产品保修说明中若有与国家三包规定不一致之处，以国家三包规定为准。

ACEFAST provides 24 month warranty from the date of purchase for the workmanship, all parts of the product and materials. This warranty should be effective only if the warranty card is fully completed and mailed to the authorized dealers for registration.

The consumers return the defective product to the authorized dealers in their country for repair or replacement after getting a response to the completed warranty card from the authorized dealers.

This warranty is null and void if the unit or components therein have been damaged by improper handling, use or unauthorized repair. In all cases of damage during shipping, for repair, a claim must be filled by purchaser and the shipping carrier, not by ACEFAST. In all cases the manufacturer agree to repair or replace the defective parts but never to exceed the purchase price. As this is a limited warranty, ACEFAST's liability for consequential and incidental damages expressly disclaimed and shall not exceed the purchase price paid.

Please keep this warranty card and valid purchase product certificate as a necessary certificate for warranty service. Please do not modify the content without authorization, otherwise it will be deemed invalid. The company reserves the right to interpret the product after-sales service regulations.

产品保修卡
Warranty card

产品型号Model: ____________ 购买日期Date: ____________

产品编码Code: ____________ 订单编号Order: ____________

用户姓名Name: ____________ 联系电话Phone: ____________

联系地址Add: ____________

产品维修记录
Product maintenance records

维修日期 Repair date	维修编号 Repair number	维修记录 Repair records	维修员签字 Signature

公司：深圳后树下科技有限公司
地址: 深圳市龙华区龙华街道清华社区建设东路青年创业园C栋2层203号

Manufacturer: Shenzhen Houshuxia Technology Co.LTD
Address: Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park, Jianshe East Road, Tsinghua Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China

製品のメンテナンス方法

液体と極度の高熱から遠ざけてください

メーカー保証対策

アフターサポートの詳細につきましてはお届けした商品は初期不良、損傷、欠品などの場合は至急にご連絡ください。連絡方法：「アカウントサービス」-「注文履歴」-「販売元」-「質問する」。

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

メッセージからのお問い合わせ基本的に24時間以内年中無休で対応できます。
購入日より24ヶ月の保証つき。もし商品に関するご不明点や不具合があった場合は、ご遠慮なくご連絡ください。

Product Care

Keep away from liquids and extreme heat

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product mode number.

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.